
# HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio

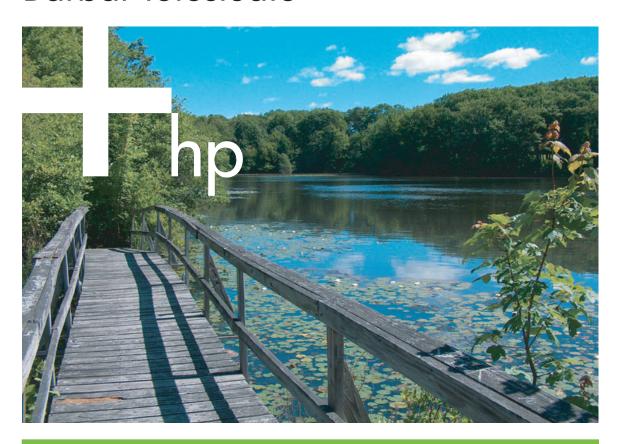

# Användarhandbok för skrivare





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	الومرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)		Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo	1-800-474-6836	Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Puerto Nico	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Россия (Моссио) Россия (Само-Попрбуря)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1.999-110 @ 800-711-2884	800.897 1444	المعودية
Ecuador (Pacifile))	1-900-225-528 fft 900-711-2884	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωπερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας) Ελλάδα (από Κύπρα)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaronzág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspaira	(044) 230-51-06
(0) 9 830 4848	TOUTHER	800 4910	الإمارات العربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uragony	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

## Copyright och varumärken

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. Dokumentet får inte reproduceras, bearbetas eller översättas utan föregående skriftligt tillstånd, såvida inte detta är tillåtet enligt gållande upphovsrättslag.

#### Observera

De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer respektive produkt och tjänst. Ingenting häri får tolkas som någon ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument. Hewlett-Packard Development Company kan inte hållas ansvarigt för indirekta skador eller följdskador som uppstått i samband med tillhandahållandet eller användandet av detta dokument eller det beskrivna materialet

#### Varumärken

HP, HP-logotypen och Photosmart tillhör Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logotypen är ett varumärke tillhörande SD Association.

Microsoft och Windows är registrerade varumärken tillhörande Microsoft Corporation.

Mac, Mac-logotypen och Macintosh är registrerade varumärken tillhörande Apple Computer, Inc.

Bluetooth-märket och Bluetoothlogotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc. och används av Hewlett-Packard Company på licens.

PictBridge och PictBridge-logotypen är varumärken tillhörande Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Övriga märken och tillhörande produkter är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare.

Skrivarens inbäddade programvara är delvis baserad på Independent JPEG Groups arbete.

Upphovsrätten till vissa fotografier i detta dokument tillhör de ursprungliga ägarna.

## Juridiskt modellnummer VCVRA-0501

Produkten har försetts med ett särskilt modellnummer för att kunna identifieras i juridiska sammanhang. Produktens juridiska modellnummer är VCVRA-0501. Det juridiska numret sinte förväxlas med produktens namn (HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio) eller produktnummer (Q6366A).

#### Säkerhetsinformation

Följ alltid de grundläggande säkerhetsföreskrifterna när du använder produkten, så minskar du risken för skador orsakade av brand eller elektriska stötar.



Varning Utsätt inte produkten för regn eller fukt eftersom det medför brandfara och risk för elektriska stötar.

- Läs de installationsanvisningar som medföljer skrivaren.
- Anslut alltid enheten till ett jordat eluttag. Om du inte vet om eluttaget är jordat bör du kontakta en elektriker.
- Observera varningarna och instruktionerna på produkten.
- Koppla bort produkten från vägguttaget innan du rengör den.
- Placera eller använd inte produkten nära vatten eller med våta händer.
- Placera produkten så att den står stadigt.
- Använd endast en nätadapter av angiven typ.
- Placera produkten på en skyddad plats där ingen kan trampa eller snubbla på strömkabeln och där strömkabeln inte kan skadas.
- Om produkten inte fungerar som den ska bör du läsa igenom felsökningsinformationen i skrivarhjälpen.
- Det finns inga delar i produkten som användaren kan laga.
   Överlåt servicearbetet åt kvalificerad personal.
- Använd produkten i ett utrymme med god ventilation.

## Miljöinformation

Hewlett-Packard Company har som mål att leverera kvalitetsprodukter på ett miljövänligt sätt.

## Miljöskydd

Skrivaren är utformad för att minimera miljöpåverkan. Mer information finns på HP:s webbsida för miljöengagemang på www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

#### Ozon

Den här produkten genererar inga märkbara mängder ozongas (O<sub>3</sub>).

## Pappersförbrukning

Den här produkten kan hantera återvunnet papper enligt DIN 19309.

#### Plast

Plastdelar som väger mer än 24 gram är märkta enligt internationell standard för att förenkla identifieringen av plaster vid återvinning.

## Informationsblad om materialsäkerhet

Säkerhetsdatablad (Material Safety Data Sheets, MSDS) kan hämtas från HP:s webbplats på www.hp.com/go/ msds. Kunder utan tillgång till Internet kan kontakta Customer Care.

## Återvinningsprogram

I alltfler länder har HP program för utbyte och återvinning. Vi samarbetar med några av världens största återvinningscentraler för elektroniska produkter. HP sparar på naturtillgångarna genom att återvinna några av de mest populära produkterna.

I den här HP-produkten används bly i lödningarna, vilket kan kräva särskild behandling vid återvinningen.

Återvinning av elektronisk utrustning för hushåll inom EU



Om den här symbolen finns på produkten eller förpackningen betyder det att produkten inte får slängas med det vanliga hushållsavfallet. Det ankommer på dig personligen att lämna kasserad utrustning till närmaste återvinningscentral som handhar elektronik. Återvinning av elektronik spar på naturresurserna och skyddar både människor och natur från farliga ämnen. Mer information om var du kan lämna in elektronik för återvinning får du genom att kontakta kommunens miljökontor, sophämtaren eller inköpsställen.

Mer information om returnering och återvinning av HP-produkter i allmänhet finns på www.hp.com/ hpinfo/globalcitizenship/environment/ recycle/index.html

## Innehåll

1	Valkommen!	
	Hitta mer information	3
	Skrivarens delar	4
	Tillbehör	10
	Batteriiformation	11
	Menyer i Bärbar fotostudio	12
2	Gör dig klar att skriva ut	
	Påfyllning av papper	
	Välja lämpligt papper	
	Påfyllning av papper	
	Sätt i bläckpatroner	
	Ansluta kameran	
3	Grundläggande om utskrift	
	Skriva ut från en dockad kamera	
	Visa bilder för utskrift	23
	Visa bilder	23
	Visa bilderna på TV:n	23
	Förbättra bildkvaliteten	
	Skriva ut bilder	24
	Skriva ut från andra enheter	25
	Dator	26
	Om HP Image Zone och HP Instant Share	
	Föra över bilder till en dator	
	PictBridge-kamera	27
	Skriva ut från en PictBridge-kamera	27
	Trådlösa Bluetooth-enheter	
	Upprätta en Bluetooth-anslutning	
	Skriva ut från en Bluetooth-enhet	
4	Underhåll och transport	
	Rengöring och underhåll	
	Rengöra skrivarens utsida	
	Rengöra bläckpatronen	29
	Rengöra bläckpatronens kontakter	
	Skriva ut en testsida	
	Rikta in bläckpatronen	
	Uppdatera HP Photosmart-programmet	
	Förvara HP Photosmart Bärbar fotostudio och bläckpatronerna	
	Förvara HP Photosmart Bärbar fotostudio	
	Förvara bläckpatronerna	
	Bästa hantering av fotopapper	
	Förvara fotopapper	
	Hantera fotopapper	33
	Transportera HP Photosmart Bärbar fotostudio	
5	Felsökning	
	Problem med maskinyaran	35

	Utskriftsproblem	40
	Problem med Bluetooth-utskrift	43
	Felmeddelanden	44
6	Specifikationer	47
	Systemkrav	47
	Skrivarspecifikationer	
7	HP Kundtjänst	51
	HP Kundtjänst på telefon	51
	Råd inför telefonsamtalet	
	Vänd dig till HP:s reparationsservice (endast Nordamerika)	52
	Ytterligare garantialternativ	
Ind	lex	

## 1 Välkommen!

Tack för att du köpt en HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio! HP Photosmart Bärbar fotostudio är en nyskapande och lättanvänd kombination av kamera och skrivare. HP Photosmart 420 series använder sig av HP Real Life-teknik såsom borttagning av röda ögon för att ge bättre utskrifter, vare sig du använder en dator eller inte.



**Anmärkning** Alla hänvisningar till skrivaren i den här handboken avser den del av Bärbar fotostudio som inte utgörs av kameran.

Den här handboken beskriver hur du skriver ut fotografier från HP Photosmart Bärbar fotostudio utan att ansluta den till en dator. Om du vill veta hur du skriver ut från datorn, installerar du HP Photosmart-programmet och visar skrivarhjälpen för HP Photosmart. Mer information om hur du installerar programvaran finns i installationsanvisningarna som medföljer i förpackningen till HP Photosmart Bärbar fotostudio.

Du får bl a veta hur du:



Skapa ramlösa utskrifter med en enkel knapptryckning. Se Skriva ut bilder.



Med HP Real Life-teknik såsom borttagning av röda ögon kan du förbättra kvaliteten på dina bilder. Se Förbättra bildkvaliteten.

## Hitta mer information

Din nya HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio levereras med följande dokumentation:

- Snabbstart eller Installationshandbok: HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio levereras med installationsanvisningar som förklarar hur du installerar HP Photosmart Bärbar fotostudio och HP Photosmart-programmet. Snabbstart innehåller dessutom grundläggande anvisningar för hur du använder kameran. Dokumentnamnet varierar beroende på land/region.
- HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio Användarhandbok för skrivare:
   Användarhandbok för skrivare är den här boken, som du håller på att läsa.

   Handboken innehåller beskrivningar av grundläggande funktioner i
   HP Photosmart Bärbar fotostudio, förklaringar av hur du använder den utan att ansluta till en dator och felsökningsinformation för maskinvaran. I vissa länder/


- regioner medföljer *Användarhandbok* endast i elektronisk form på CD-skivan med handböcker för HP Photosmart.
- HP Photosmart Skrivarhjälp: I HP Photosmarts skrivarhjälp beskrivs hur du använder HP Photosmart Bärbar fotostudio med en dator. Här finns också felsökningsinformation.
- HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio Användarhandbok för kamera: Den här handboken beskriver hur du använder kameran i HP Photosmart Bärbar fotostudio för att fotografera. Här finns dessutom information om felsökning och underhåll. I vissa länder/regioner medföljer kameradokumentationen endast i elektronisk form på CD-skivan med användarhandböcker för HP Photosmart. I sådana länder/regioner innehåller Snabbstart grundläggande anvisningar om hur du använder kameran och skrivaren, i tryckt form.

När du har installerat HP Photosmart-programmet på datorn kan du visa direkthjälpen:

- Windows: Öppna Start-menyn, välj Program (Alla program i Windows XP) > HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Hjälp.
- Macintosh: Välj Hjälp > Mac Hjälp i Finder, och välj sedan Library > HP Photosmart Skrivarhjälp för Macintosh.

## Skrivarens delar

Det här avsnittet innehåller endast information om skrivardelen av HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio. Mer information om kameran finns i *kamerans* användarhandbok.

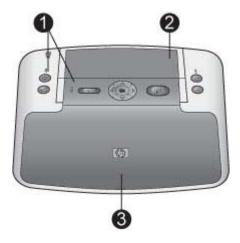

## Framsida (stängd)

- 1 **Kontrollpanel**: Skrivarens grundfunktioner styrs härifrån.
- 2 Kameradockans lucka: Öppna luckan när du vill docka kameran med skrivaren.
- 3 **Utmatningsfack**: Öppna utmatningsfacket när du vill skriva ut eller ansluta en PictBridgecertifierad digitalkamera eller HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter till kameraporten på skrivarens framsida. Facket bör även vara öppet när du vill använda fjärrkontrollen.




## Framsida (öppen)

- 1 Inmatningsfack: Fyll på papper här.
- 2 | Förlängare till inmatningsfack: Dra ut detta som pappersstöd.
- 3 Pappersledare: Flytta in denna mot det ilagda papperet så att det ligger korrekt.
- 4 Lucka till bläckpatron: Öppna denna när du vill sätta i eller ta ut en bläckpatron.
- 5 Utmatningsfack (öppet): Utskrivna foton hamnar här.
- 6 **Kameraport**: Anslut en digitalkamera med PictBridge till porten eller tillvalet HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter.
- 7 | **Handtag**: Dra ut handtaget när du ska bära skrivaren.




## **Baksida**

- 1 USB-port: Här ansluter du skrivaren till en dator med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
- 2 **Videoport**: Om du vill visa bilder på TV:n med hjälp av skrivaren ansluter du videokabeln här.
- 3 **Strömkabelanslutning**: Anslut strömkabeln här.

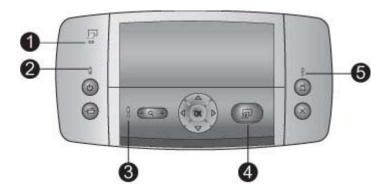


## Indikatorlampor

- **Skrivarens batterilampa**: Lampan lyser med fast grönt sken om extrabatteriet är installerat och fulladdat. När batteriet laddas blinkar lampan.
- **På-lampa**: Lampan lyser med fast grönt sken när skrivaren är påslagen. När skrivaren håller på att startas eller stängas av blinkar lampan.
- **Statuslampa**: Lampan blinkar rött om ett fel har uppstått eller om användaråtgärd krävs. Felet beskrivs i form av ett felmeddelande på kameradisplayen.
- **Utskriftslampa**: Lyser med fast grönt sken när skrivaren är redo för utskrift. Under pågående utskrift blinkar skrivaren grönt.
- **Statuslampa för video**: Lampan lyser med fast grönt sken när du visar bilder på en TV-apparat.

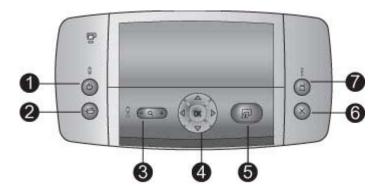

## Kontrollpanelen

- 1 På: Tryck här när du vill starta eller stänga av skrivaren.
- 2 Spara: Tryck här för att föra över bilder från en dockad kamera till en dator.
- Zooma: Tryck på Zoom + för att övergå till zoomläget. Varje gång du trycker på knappen zoomar du in en nivå. Om du trycker på Zoom + när du visar minatyrer visas den valda bilden i full storlek. Om du trycker på Zoom när du visar en inzoomad bild zoomar du ut. Om du trycker på Zoom medan du visar en bild i full storlek kan du visa flera bilder samtidigt i form av miniatyrer.
- 4 **Navigeringsknappar**: Använd pilarna för att bläddra bland bilder eller för att navigera i menyer. Tryck på **OK** när du vill öppna/stänga en meny eller välja ett alternativ.
- 5 **Skriv ut**: Tryck här för att skriva ut aktuell bild. Varje gång du trycker på den här knappen skrivs ytterligare en kopia ut.
- 6 Avbryt: Tryck här för att avbryta utskriften.
- 7 **Video**: Tryck här för att växla mellan visning på TV:n eller kameradisplayen. Skrivaren måste vara ansluten till TV:n med den medföljande videokabeln.

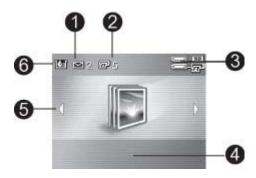

## Totalt antal bilder

- 1 **HP Instant Sharestatus**: Visar antalet bilder som valts för distribution med HP Instant Share. Mer information finns i *kamerans användarhandbok*.
- 2 **DPOF-utskriftsstatus**: Visar antalet bilder som valts på kameran för DPOF-utskrift.
- 3 **Batteriindikator**: Visar laddningsnivån för kamerabatterierna (överst) och för tillvalet internt batteri för HP Photosmart (nederst).
- 4 **Meddelandeområdet**: Visar skrivarmeddelanden.
- 5 Navigeringspilar: Pilarna indikerar att det finns andra bilder att bläddra bland med doch på kontrollpanelen.
- 6 Indikator för bläcknivå: Visar bläckpatronens bläcknivå.




## Bildutskrift

- 1 Utskriftsruta: Visar ett bockmärke och antalet kopior som skrivs ut.
- 2 **Indexnummer**: Visar aktuell bilds indexnummer och det totala antalet foton i kameran.



## Fack för internt batteri

- Lucka över batterifack: Öppna luckan längst ned på skrivaren när du ska sätta i ett internt HP Photosmart-batteri (tillval).
- 2 Internt HP Photosmart-batteri: Med ett fulladdat batteri kan du skriva ut cirka 75 foton. Batteriet säljs separat.
- 3 Fack för internt batteri: Sätt i ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) här.
- 4 Knapp för batterifack: Lossar luckan.

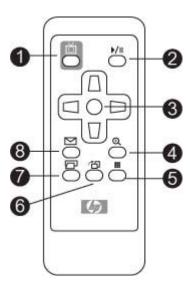

## **Fjärrkontroll**

- 1 Video 📺: Tryck här för att växla mellan visning på TV:n eller kameradisplayen.
- 2 Spela upp/Paus // Tryck här för att växla mellan bildspel eller visning ett foto i taget.
- 3 **Navigeringsknappar**: Använd pilarna för att bläddra bland bilder eller för att navigera i menyer. Tryck på **OK** när du vill öppna/stänga en meny eller välja ett alternativ.
- 4 **Zoom + q**: Tryck här för att övergå till zoomläget. Varje gång du trycker på knappen zoomar du in en nivå. Om du trycker på **Zoom +** när du visar minatyrer visas den valda bilden i full storlek.
- 5 **Zoom ■**: Om du trycker på **Zoom** när du visar en inzoomad bild zoomar du ut. Om du trycker på **Zoom** när du visar en bild i fullformat visas bilderna som miniatyrer.
- 6 **Rotera** Tryck här för att rotera aktuell bild. Det här alternativet är avaktiverat om bilden är ett videoklipp.
- 7 Skriv ut :: Tryck här för att skriva ut aktuell bild. Varje gång du trycker på den här knappen skrivs ytterligare en kopia ut.
- 8 **HP Instant Share** : Tryck här för att öppna kamerans **Share Menu** (delningsmeny). Mer information finns i *kamerans användarhandbok*.

## Tillbehör

Det finns flera tillbehör till HP Photosmart 420 series som gör den lättare att ta med sig. På så vis kan du skriva ut var som helst, när som helst. Tillbehören kan se annorlunda ut än vad som visas här.

Mer information om tillbehör finns i kamerans användarhandbok.

Namn på tillbehör	Beskrivning
	Tack vare det interna HP Photosmart- batteriet kan du bära med dig skrivaren vart du än går.
Internt HP Photosmart-batteri	
	HP Photosmarts väska för små skrivare är slitstark och lätt att bära och skyddar allt material som behövs för bekymmersfria utskrifter för folk i farten.
HP Photosmart-bärväska	
	HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter sätts in i kameraporten på framsidan på HP Photosmart Bärbar fotostudio så att du kan skriva ut trådlöst med Bluetooth-
HP:s trådlösa Bluetooth- skrivaradapter	teknik.

## **Batteriiformation**

HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio levereras med batterier till kameran och fjärrkontrollen. Tillvalet internt HP Photosmart-batteri kan också köpas separat. Både batterilampan på kontrollpanelen och kameradisplayen anger status för det interna HP Photosmart-batteriet:

## Bärbar fotostudio ansluten till nätuttag

- Batterilampan lyser när batteriet är fulladdat. När batteriet laddas blinkar lampan.
- Kameradisplayen visar en batteriikon n\u00e4r batteriet \u00e4r fulladdat. N\u00e4r batteriet laddas visas en animering.

## Bärbar fotostudio körs på batteri

- Batterilampan är släckt.
- Kameradisplayen lyser inte när batteriet är fulladdat.
- Kameradisplayen visar ikoner för låg, mycket låg och tom. Dessutom visas meddelanden på kameradisplayen.

Mer information om kamerabatterier finns i *kamerans användarhandbok* (medföljer i förpackningen eller i elektronisk form på CD-skivan med användarhandböcker för HP Photosmart, beroende på land/region).

Fjärrkontrollen till HP Photosmart Bärbar fotostudio används i huvudsak till att fjärrstyra skrivaren när du visar foton på din TV-apparat. Ett CR2025-batteri måste sättas i i fjärrkontrollen.



## Så här sätter du i ett batteri i fjärrkontrollen:

- 1. Ta bort luckan till batterifacket på fjärrkontrollens baksida.
- 2. Sätt i batteriet som på bilden med + uppåt.
- 3. Sätt tillbaka locket.

## Menyer i Bärbar fotostudio

Menyerna i Bärbar fotostudio har många funktioner för visning och utskrift av bilder, hjälpfunktioner m.m. Menyerna visas ovanpå den aktuella bilden. Du öppnar menyerna i Bärbar fotostudio med flikarna högst upp i kameradisplayen. Kameran har olika meyner beroende på om den sitter i dockan eller inte. Mer information finns i kamerans användarhandbok.



## Menyflikar i Bärbar fotostudio

1	Print Menu
2	Playback Menu
3	Share Menu
4	Setup Menu
5	Help Menu

Tips Menyerna i Bärbar fotostudio innehåller många användbara kommandon och alternativ, till exempel utskrift, och är oftast tillgängliga genom en enda knapptryckning på kontrollpanelen.

## Så här använder du menyerna i Bärbar fotostudio:

- Sätt i kameran i dockan på skrivarens ovansida. Mer information finns i Ansluta kameran.
- 2. Tryck på **OK** på kontrollpanelen för att öppna menyerna. **Print Menu** (utskriftsmeny) visas först.

## Så här navigerar du i menyerna:

- Tryck på 

  eller 

  på skrivaren för att navigera i menyerna (som visas som flikar högst upp i kameradisplayen). Tryck på 

  eller 

  för att öppna menyalternativen under varje meny. Menyalternativ som inte är tillgängliga visas nedtonade.
- Välj alternativ genom att trycka på **OK**.
- Byt mellan menyerna genom att trycka på ▲ tills önskad flik markeras. Tryck sedan på ◄ eller ► för att navigera genom menyflikarna.
- Stäng menyerna genom att välja EXIT (avsluta) i den aktuella menyn och trycka på OK. Du kan även trycka på <u>a</u> tills den aktuella menyfliken markeras. Tryck på OK.

## Menyerna

- Print Menu (utskriftsmeny)
  - Remove Red Eyes (ta bort röda ögon): Välj det här alternativet för att ta bort röda ögon i bilden. Om menyalternativet är avaktiverat går det inte att kombinera med den aktuella bilden.
  - Print All (skriv ut alla): Välj det här alternativet för att visa alternativ för att skriva ut alla bilder. Välj Full Size (full storlek) och tryck på OK för att skriva

- ut alla bilder i kameran, en kantfri bild per sida. Du kan också välja **2 Photos per Page** (2 foton per sida), **4 Photos per Page** (4 foton per sida) eller **Print index** (Skriv ut index) för att skriva ut bilder med en alternativ layout. Välj **Help** (hjälp) och tryck på **OK** för att öppna hjälpen.
- Print New (skriv ut nya): Välj det här alternativet för att visa alternativ för att skriva ut nya bilder. Välj Full Size (full storlek) och tryck på OK för att skriva ut de nya bilder som tagits sedan kameran dockades senast, en utskrift per sida. Du kan också välja 2 Photos per Page (2 foton per sida), 4 Photos per Page ( foton per sida) eller Print index (Skriv ut index) för att skriva ut bilder med en alternativ layout. Välj Help (hjälp) och tryck på OK för att öppna hjälpen.
- Passport Photo (passfoto): Välj det här alternativet för att visa passfotoalternativ. Välj 2 x 2 inches, 35 x 45 mm, 25.4 x 36.4 mm, 36.4 x 50.8 mm eller 45 x 55 mm i passfotoformat. Tryck på OK. Mer information finns i Så här skriver du ut passfoton:. Välj Help (hjälp) och tryck på OK för att öppna hjälpen. Om du inte visar några bilder är det här menyalternativet avaktiverat.
- Print test page (skriv ut testsida): Välj detta om du vill skriva ut en testsida som innehåller information om skrivaren som kan underlätta felsökning. Mer information finns i Skriva ut en testsida.
- Clean cartridge (rengör bläckpatron): Välj detta när du vill rengöra bläckpatronen. Mer information finns i Rengöra bläckpatronen.
- Align cartridge (justera bläckpatron): Välj detta när du vill justera bläckpatronen. Mer information finns i Rikta in bläckpatronen.
- EXIT (avsluta): Markera och tryck på OK om du vill avsluta den aktuella menyn.
- Playback Menu (uppspelningsmeny): Mer information finns i kamerans användarhandbok.
  - Delete (ta bort): Tryck här för att visa olika borttagningsalternativ. Du kan välja att ta bort ett eller alla bilder i kameran. Med det här alternativet kan du formatera det interna minnet eller minneskortet.
  - Remove Red Eyes (ta bort röda ögon): Välj det här alternativet om du vill retuschera röda ögon i bilden. Om menyalternativet är avaktiverat går det inte att kombinera med den aktuella bilden.
  - Rotate (rotera): Välj för att rotera aktuell bild. Det här menyalternativet är avaktiverat om du inte visar bilder eller om den aktuella bilden är ett videoklipp.
  - Record Audio (spela in ljud): Är avaktiverat om kameran sitter i kameradockan. Mer information finns i kamerans användarhandbok.
  - EXIT (avsluta): Markera och tryck på OK om du vill avsluta den aktuella menyn.
- Share Menu (delningsmeny): Välj det här alternativet för att komma åt kamerans HP Instant Share-funktioner. Mer information finns i kamerans användarhandbok.
  - Print 1 copy (skriv ut 1 kopia): Är avaktiverat om kameran sitter i kameradockan. Mer information finns i kamerans användarhandbok.
  - Print 2 copies (skriv ut 2 kopior): Är avaktiverat om kameran sitter i kameradockan. Mer information finns i kamerans användarhandbok.

- HP Instant Share Setup (inställningar): Välj det här alternativet för att ställa in HP Instant Share på kameran. Mer information finns i kamerans användarhandbok.
- EXIT (avsluta): Markera och tryck på OK om du vill avsluta den aktuella menyn.
- Setup Menu (inställning): Mer information finns i kamerans användarhandbok.
  - Display Brightness (ljusstyrka): Välj Low (låg), Medium (medium) eller High (hög) för att anpassa displayens kontrast till den aktuella visningen. Batteriet räcker längre om du väljer Low.
  - Camera Sounds (kameraljud): Välj On (på) om du vill använda kameraljuden. Välj Off (av) om du vill stänga av funktionen. När du tar ett foto, slår på kameran eller trycker på valfri knapp hörs ett ljud.
  - Live View Setup (konfiguration av direktvisning): Välj det här alternativet för att att aktivera med Live View On eller stänga av med Live View Off. Den här inställningen styr om kameran ska använda direktvisning eller inte när kameran slås på. Funktionen är endast aktiv när kameran inte befinner sig i dockan.
  - Date/Time (datum/tid): Välj det här alternativet för att ändra datum och tid på kameran.
  - USB Configuration (USB-konfiguration): Välj det här alternativet för att visa kameran som Digital Camera (digitalkamera) eller Disk Drive (diskenhet) när den är ansluten till datorn via en USB-kabel. När kameran är dockad visas den som digitalkamera och det går inte att skriva till den från datorn.
  - TV Configuration (TV-konfiguration): Välj det här alternatiet för att ange typ av videosignal till TV:n, NTSC eller PAL. Beroende på vilket språk och vilket land/region du valde för kameran väljer kameran automatiskt en videosignal. NTSC används mest i Nordamerika och i delar av Sydamerika, Japan, Korea och Taiwan. PAL används mest i Europa, Uruguay, Paraguay, Argentina och delar av Asien. Om din TV-apparat behöver en annan videosignal än den som är standard för ditt land/region kan du ändra den inställningen här.
  - Language (språk) (visas som flaggikon): Välj det här alternativet om du vill ändra språkinställningen.
  - Move Images to Card (flytta bilderna till kortet): Välj det här alternativet för att flytta bilderna från interminnet till minneskortet. När du installerar ett minneskort i kameran lagras alla nya bilder på kortet, vilket innebär att bilderna i kamerans internminne inte kan visas förrän du tar ut minneskortet. Om du vill överföra alla bilder i kameran till datorn måste du först flytta alla bilder från kamerans internminne till minneskortet med hjälp av det här alternativet. Alternativet är avaktiverat om det inte finns några bilder i internminnet eller om det inte finns något minneskort i kameran.
  - EXIT (avsluta): Markera och tryck på OK om du vill avsluta den aktuella menyn.
- Help Menu (hjälpmeny): Mer information om kameran finns i kamerans användarhandbok.
  - Top Ten Printing Tips (utskriftstips): Välj det här alternativet om du vill läsa de tio bästa utskriftstipsen.
  - Printer Accessories (skrivartillbehör): Välj det här alternativet om du vill läsa mer om vilka tillbehör det finns att köpa till skrivaren.

- Printer Control Panel (skrivarens kontrollpanel): Välj det här alternativet om du vill läsa mer om hur du använder skrivarens kontrollpanel.
- Print Cartridge (bläckpatron): Välj detta om du vill läsa om hur du använder bläckpatroner.
- Loading Paper (fylla på papper): Välj detta om du vill läsa om hur du fyller på papper.
- Clearing Paper Jams (åtgärda papperstrassel): Välj detta om du vill läsa om hur du åtgärdar papperstrassel.
- PictBridge cameras (PictBridge-kameror): Välj detta om du vill läsa om hur du använder PictBridge-kameror med skrivaren.
- Connecting to a TV (ansluta till en TV): Välj det här alternativet om du vill läsa mer om hur du ansluter skrivaren till en TV.
- Saving Images (spara bilder): Välj det här alternativet om du vill läsa mer om hur man sparar ner bilder till en dator.
- Printer Battery (skrivarbatteri): Välj det här alternativet om du vill läsa mer om det interna HP Photosmart-batteriet.
- Traveling with the printer (resa med skrivaren): Välj detta om du vill ha tips på hur du bäst tar med dig skrivaren på resa.
- Getting assistance (skaffa hjälp): Välj detta om du vill läsa om hur du får hjälp med skrivaren.
- EXIT (avsluta): Markera och tryck på OK om du vill avsluta den aktuella menyn.

## 2 Gör dig klar att skriva ut

Innan du kan börja skriva ut behöver du lära dig några enkla procedurer:

- Fylla på papper (se Påfyllning av papper)
- Installera bläckpatroner (se Sätt i bläckpatroner)
- Ansluta kameran (se Ansluta kameran)

Innan du kan skriva ut måste du fylla på papper, sätta i en bläckpatron och ansluta en kamera med foton i det inbyggda minnet eller på minneskortet.

## Påfyllning av papper

Lär dig att välja rätt papper för utskriften och hur du lägger det i inmatningsfacket för utskrift.

## Välja lämpligt papper

Om du vill se en lista med tillgängliga HP-designat Inkjet-papper, eller köpa annat förbrukningsmaterial kan du gå till:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hpshopping.ca (Kanada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com (Alla övriga regioner/länder)

För bästa resultat bör du välja något av dessa HP fotopapper.

Om du ska skriva ut	Bör du använda detta papper
Fotoutskrifter och förstoringar av hög kvalitet och beständighet, passfoton och foton som ska lamineras	HP Premium Plus-fotopapper
Bilder med normal till hög upplösning från skannrar och digitalkameror	HP Premium Plus-fotopapper
Vardagsfoton och affärsfoton	HP fotopapper HP fotopapper för vardagsbruk

Så här ser du till att papperet är i gott skick för utskrift:

- Förvara oanvänt papper i originalförpackningen.
- Förvara papperet plant på en sval och torr plats. Om hörnen böjer sig kan du lägga papperet i en plastpåse och försiktigt böja tillbaka det tills det är plant.
- Håll fotopapper i kanterna så att det inte kommer fingeravtryck och annat på det.

## Påfyllning av papper

## Påfyllningstips:

- Du kan skriva ut på fotopapper, indexkort eller kort i L-format.
- Innan du fyller på papper bör du skjuta ut pappersledaren så att papperet får plats.
- Fyll bara på papper av en typ och ett format i taget. Blanda inte papperstyper eller -format i inmatningsfacket.
- Du bör inte fylla på fler än 10 ark av fotopapper 10 x 30 cm (4 x 12 tum) för panoramautskrift (endast vid utskrift från dator). Fler än 10 sådana ark kan leda till problem med pappersmatningen.



- 1 Inmatningsfack
- 2 Pappersledare
- 3 Utmatningsfack

## Så här fyller du på papper:

- 1. Öppna utmatningsfacket. Inmatningsfacket öppnas automatiskt.
- Fyll på upp till 20 ark papper med utskriftssidan (den glättade sidan) vänd mot skrivarens framsida. Om du använder papper med flik ska kanten med flik matas in sist.
- 3. Justera pappersledaren så att den ligger emot papperet, utan att böja det.

## Sätt i bläckpatroner

HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio kan skriva ut i både färg och svartvitt. HP har flera typer av bläckpatroner, så att du kan välja den som bäst passar dina utskrifter. Bläckpatronernas nummer varierar beroende på land/region. Välj rätt bläckpatronnummer för ditt land/region.



Anmärkning På baksidan av den tryckta användarhandbok för skrivare står angivet vilka bläckpatronsnummer du kan använda med skrivaren. Om du redan har använt skrivaren flera gånger, kan du också hitta patronnumren i HP Photosmart-programmet. Windows: Högerklicka på ikonen för HP Digital Imaging Monitor längst till höger i aktivitetsfältet i Windows och välj Launch/ Show HP Solution Center (starta/visa). Klicka på Settings (inställningar) och välj Print Settings (utskriftsinställningar) > Printer Toolbox (skrivarens verktygslåda). Klicka på fliken Beräknad bläcknivå och klicka sedan på Beställningsinformation för bläckpatron. Macintosh: Klicka på HP Image Zone i Dock. Välj Underhåll skrivare i popup-menyn Inställningar. Klicka på Utilities och välj Supplies i popup-menyn.

HP Vivera-bläck ger realistisk fotokvalitet och mångårig beständighet, med livfulla färger som varar länge. HP Vivera-bläck har en speciell sammansättning och är vetenskapligt testade med avseende på kvalitet, renhet och beständighet.

För optimala utskriftsresultat rekommenderar HP att du endast använder äkta HP-bläckpatroner. Äkta HP-bläckpatroner är utformade och testade med HPs skrivare för att det ska bli lättare för dig att producera kvalitetsresultat om och om igen.

## Använd endast de bästa bläckpatronerna

Om du ska skriva ut	Sätt i en av bläckpatronerna i patronhållaren
Utskrifter i fullfärg	HP trefärgs bläckpatron (7 ml) HP trefärgs bläckpatron (14 ml)
Utskrifter i svartvitt	HP grå fotobläckpatron
Sepia eller antika foton	HP trefärgs bläckpatron (7 ml) HP trefärgs bläckpatron (14 ml)
Fext och streckbilder i färg	HP trefärgs bläckpatron (7 ml) HP trefärgs bläckpatron (14 ml)



**Viktigt** Kontrollera att du använder rätt bläckpatron. HP kan inte garantera kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare. Skrivarservice eller reparation som behövs till följd av ett skrivarfel eller en skadad skrivare på grund av att bläck från någon annan än HP har använts, täcks inte av garantin.

För bästa utskriftskvalitet rekommenderar HP att du installerar alla bläckpatroner före angivet bäst-före-datum (på förpackningen).



## Ta bort den rosa tejpen:





#### Vidrör inte dessa delar

## Förbered skrivaren och bläckpatronen:

- Kontrollera att skrivaren är påslagen och att du har tagit bort kartongbiten inifrån skrivaren.
- 2. Öppna skrivarens bläckpatronslucka.
- 3. Ta bort den klarrosa tejpen från bläckpatronen.



## Sätt i bläckpatronen:

- 1. Om du ska byta bläckpatron tar du först bort den gamla patronen genom att trycka ned den och sedan dra ut den ur hållaren.
- 2. Håll ersättningspatronen med etiketten vänd uppåt. Luta bläckpatronen något uppåt och för in den i hållaren med kopparkontakterna först. Tryck på bläckpatronen tills den låses på plats.
- Stäng bläckpatronsluckan.

Kameradisplayen visar en ikon som återger den ungefärliga bläcknivån för den bläckpatron som sitter i (100–66 %, 65–33 % eller 32–0 %). Ingen bläcknivåindikator visas om bläckpatronen inte är tillverkad av HP.

Varje gång du installerar eller byter en bläckpatron visas ett meddelande på kameradisplayen som ber dig att fylla på vanligt papper så att skrivaren kan justera bläckpatronen. Detta säkerställer högsta möjliga utskriftskvalitet.

## Justera bläckpatronen:

- 1. Fyll på papper i inmatningsfacket och tryck på **OK**.
- 2. Justera bläckpatronen enligt anvisningarna på skärmen.

## Se Rikta in bläckpatronen.

Om du tar ut en bläckpatron ur skrivaren bör du förvara den i ett bläckpatronsskydd. Bläckpatronsskyddet förhindrar att bläcket torkar ut. Förvaras bläckpatronen felaktigt kan den skadas.

I vissa länder/regioner medföljer skyddet inte skrivaren utan medföljer istället den grå HP-fotopatronen, som köps separat. I andra länder/regioner medföljer skyddet skrivaren.

## Förvaring av patronen när den inte används i skrivaren:

→ Du stoppar in en bläckpatron i patronskyddet genom att skjuta in patronen något vinklad tills den låses på plats.




## Ansluta kameran

Du måste docka kameran med skrivaren för att kunna skriva ut bilderna från kameran.



Anmärkning Du kan även ansluta en PictBridge-kamera till kameraporten på skrivarens framsida (med USB-kabeln som medföljde PictBridge-kameran) och skriva ut foton direkt från den. Det går dock inte att ansluta en andra PictBridge-kamera till kameraporten om det redan finns en HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio-kamera i kameradockan.

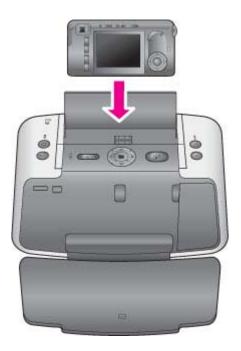

## Docka kameran med skrivaren:

- 1. Öppna vid behov luckan till kameradockan.
- Håll kameran med displayen vänd mot dig och med kamerans nederdel nedåt.
- 3. Kontrollera att kameran är avstängd.
- Sätt i kameran i dockan så att anslutningen i dockan sticks in i uttaget i kamerans nederdel.
- Normalt aktiveras både kameran och skrivaren vid dockningen. Om inte, tryck på knappen På på skrivarens kontrollpanel.



**Anmärkning** I dockat läge släcks kameradisplayen ner efter åtta minuter utan aktivitet. Kameradisplayen sätts på igen om ett utskriftsjobb skickas från en ansluten dator eller en trådlös Bluetooth-enhet eller om du trycker på valfri knapp på HP Photosmart Bärbar fotostudio. Efter tio minuter utan aktivitet stängs kameradisplayen av helt. Sätt igång displayen genom att trycka på **På**-knappen på kontrollpanelen.

## 3 Grundläggande om utskrift

Med HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio kan du skriva ut fantastiska foton utan att ens behöva gå i närheten av en dator. När du har installerat skrivaren med hjälp av anvisningarna som medföljde förpackningen är du i princip klar att börja skriva ut. Det här avsnittet innehåller information om följande:

- Skriva ut från en dockad kamera
- Skriva ut från andra enheter



**Anmärkning** I anvisningarna nedan gäller alla knapphänvisningar knapparna på kontrollpanelen, om inget annat anges. De flesta av knapparna avaktiveras när kameran placeras i kameradockan. Enda undantaget är kamerabrytaren **ON/OFF** (på/av), som endast stänger av kameran.

## Skriva ut från en dockad kamera

Det enklaste och snabbaste sättet att skriva ut digitala bilder är att skriva ut direkt från en kamera som är dockad med skrivaren. Det här avsnittet innehåller information om följande:

- Visa bilder för utskrift
- Förbättra bildkvaliteten
- Skriva ut bilder

## Visa bilder för utskrift

Du kan bläddra och skriva ut från kameradisplayen eller från TV-skärmen (förutsatt att du har anslutit skrivaren till TV:n med den medföljande videokabeln).

## Visa bilder

Välj de bilder som du vill skriva ut med hjälp av skrivarens kontrollpanel eller den fjärrkontroll som medföljde i förpackningen. Kontrollera att kamerans interminne eller minneskort innehåller bilder och att kameran sitter ordentligt i dockan.

## Så här visar du bilder en åt gången

→ Bläddra mellan bilderna med doch på skrivarens kontrollpanel.

## Så här visar du bilder som miniatyrer:

- 1. Tryck på **Zoom -** på kontrollpanelen för att visa miniatyrer.
- Bläddra bland miniatyrerna genom att trycka på pilknapparna på kontrollpanelen. Den aktuella bilden framhävs.
- Du kan nu göra något av följande:
  - Tryck på OK om du vill stänga miniatyrvyn och visa bilderna i fullformat.
  - Tryck på **Skriv ut** för att skriva ut den markerade bilden.

## Visa bilderna på TV:n

Du kan ansluta HP Photosmart 420 series till en TV-apparat och där visa och markera bilder för utskrift.

## Så här visar du bilder på TV:n

- Anslut skrivaren till en TV-apparat med hjälp av den medföljande videokabeln.
- Slå på TV:n och ställ in TV:n på att ta emot data från HP Photosmart Bärbar fotostudio. Mer information finns i handboken som följde med TV:n.
- 3. Tryck på Video på kontrollpanelen.
- 4. Bläddra bland bilderna genom att trycka på pilknapparna på kontrollpanelen. Om du vill visa bilderna som ett automatiskit bildspel trycker du på **Spela upp/Paus** på fjärrkontrollen. Tryck en gång till på **Spela upp/Paus** för att återgå till visning av en bild i taget. För mer information om fjärrkontrollen, se Fjärrkontroll.

## Förbättra bildkvaliteten

HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio har en mängd inställningar som kan användas tillsammans med HP Real Life-tekniken för att förbättra kvaliteten på dina bilder. Med undantag för **Remove Red Eyes** (ta bort röda ögon) är det ingen av de här inställningarna som förändrar dina bilder. De påverkar bara utskriften.

## Så här retuscherar du röda ögon i bilder:

- 1. Tryck på **OK** när du visar bilder.
- Välj Remove Red Eyes (ta bort röda ögon) i Print Menu (utskriftsmenyn) och tryck på OK. Du kan också välja Remove Red Eyes (ta bort röda ögon) i Playback Menu (uppspelningsmenyn). Följ anvisningarna på kameradisplayen för att välja View Changes (visa ändringar), Save Changes (spara ändringar) eller Cancel (avbryt).

#### Så här zoomar du in och beskär en bild

- Tryck på Zoom + när du visar bilder i normal storlek. Om du vill zooma in ytterligare trycker du upprepade gånger på Zoom +. En beskärningsruta visar den del av bilden som kommer att skrivas ut. En varning anger om utskriftskvaliteten inte är godkänd för den valda zoomnivån. Beskärningsrutan byter då färg från grön till gul som en varning. Tryck på Zoom - för att zooma ut eller tryck på OK för att återgå till normal visning.
- 2. Tryck på pilknapparna för att flytta beskärningsrutan i den zoomade bilden.



**Anmärkning** Om du vill skriva ut flera kopior av en zoomad bild trycker du på **Skriv ut** önskat antal gånger. Om bilden återgår till normalt format måste du zooma in igen för att kunna skriva ut den inzoomade vyn.

## Skriva ut bilder

Det här avsnittet innehåller information om hur du utför de vanligaste typerna av utskrifter. Kontrollera att du har fyllt på fotopapper, satt i en bläckpatron och dockat kameran med skrivaren.

**Anmärkning** Du får inte ta ur kameran ut dockan under pågående utskrift. Om du ändå tar ur kameran ur dockan avbryts alla utskriftsjobb.

## Så här skriver du ut aktuell bild:

- Gå till det foto som du vill skriva ut med deller .
- Tryck på Skriv ut en gång för varje kopia som du vill skriva ut av det aktuella fotot. Tryck på Avbryt när du vill fortsätta med det aktuella jobbet.

## Så här skriver du ut endast nya bilder:



**Anmärkning** Nya bilder är de foton som tagits sedan kameran senast dokckades.

- 1. Tryck på **OK**. **Print Menu** (utskriftsmenyn) visas.
- 2. Tryck på **F** för att välja **Print New** (skriv ut alla nya) och tryck på **OK**.
- 3. Tryck på **T** för att välja sidlayout och tryck på **OK**.

## Så här skriver du ut alla foton:

- Tryck på OK. Print Menu (utskriftsmenyn) visas.
- 2. Tryck på **y** för att välja **Print All** (skriv ut alla) och tryck på **OK**.
- 3. Tryck på **T** för att välja sidlayout och tryck på **OK**.

## Så här skriver du ut passfoton:

- Gå till det foto som du vill skriva ut som passfoto med ◀ eller ▶.
- Tryck på OK. Print Menu (utskriftsmenyn) visas.
- Tryck på T för att välja Passport Photo (passfoto) och tryck på OK.
- 4. Tryck på 🐨 och välj något av följande alternativ:
  - 2 x 2 tum
  - 35 x 45 mm
  - 25.4 x 36.4 mm
  - 36,4 x 50,8 mm
  - 45 x 55 mm
- Tryck på OK. Den aktuella bilden visas med en beskärningsruta som framhäver den del av bilden som kommer att skrivas ut.
- Tryck på pilknapparna för att flytta beskärningsrutan i bilden. En beskärningsruta visar den del av bilden som kommer att skrivas ut. Öka eller minska zoomnivån med zoompilarna.
- Tryck på Skriv ut. Den valda bilden skrivs ut så många gånger som den får plats på ett fotoark.

## Skriva ut från andra enheter

Du kan ansluta skrivaren till andra enheter och sprida bilder till släkt och vänner. Du kan skriva ut från följande:

- Datorer (se Dator)
- PictBridge-certifierade digitalkameror (se PictBridge-kamera)
- Enheter med trådlös Bluetooth-teknik (se Trådlösa Bluetooth-enheter)

#### Dator

Börja med att överföra bilderna till datorn innan du skriver ut dem med HP Photosmartprogramvaran. Mer information finns i Föra över bilder till en dator.

Mer information om hur du installerar HP Photosmart-programvaran finns i installationsanvisningarna som medföljer i förpackningen. HP Photosmart-programvaran har ett gränssnitt som används speciellt för datorutskrift.

Hämta den senaste uppdateringen av skrivarprogrammet varannan månad så att du är säker på att du har de senaste funktionerna och förbättringarna. Mer information finns i Uppdatera HP Photosmart-programmet.



**Anmärkning** Direkthjälpen för HP Photosmart innehåller mer information om de många utskriftsinställningarna som är tillgängliga vid utskrift från dator. För mer information om hur du kommer åt direkthjälpen, se Hitta mer information.

## Om HP Image Zone och HP Instant Share

Med HP Image Zone kan du:

- Dina bilder kan användas till kreativa projekt såsom klippböcker, gratulationskort och transfertryck för T-tröjor.
- Du kan sortera in dina bilder i album och göra dem sökbara med nyckelord och datum (endast Windows).
- Redigera och förbättra foton genom att lägga till text eller göra färgkorrigering
- Dela med dig av dina bilder till familj och vänner med HP Instant Share

Mer information om HP Image Zone finns i direkthjälpen för HP Photosmart.

Du kan använda HP Instant Share för att dela foton med släkt och vänner via e-post, skapa online-album eller som online-tjänst för fotoefterbehandling. Skrivaren måste vara ansluten via USB-kabel till en dator med Internet-anslutning och all HP-programvara installerad. Om du försöker använda HP Instant Share utan att den programvara som behövs är installerad och konfigurerad, talar ett meddelande om vad du behöver göra. Mer information om HP Instant Share finns i kamerans användarhandbok.

## Föra över bilder till en dator

Du kan föra över bilder till en dator från HP Photosmart 420 series om du harm upprättat en USB-anslutning mellan de bägge enheterna och dessutom har instalerat HP Photosmart-programmet. Installationsanvisningar finns i förpackningen. Du måste föra över bilderna till datorn innan du kan börja redigera dem i bildbehandlingsprogram som HP Image Zone.

## Så här för du över bilder till datorn:

- Stäng av kameran.
- 2. Docka kameran med skrivaren.
- 3. Tryck på Spara.
- 4. Följ anvisningarna som visas på datorn.

## PictBridge-kamera

Du kan skriva ut bilder genom att ansluta en PictBridge-kamera direkt till skrivarens kameraport via en USB-kabel. När du skriver ut direkt från en digitalkamera använder skrivaren kamerans inställningar. Mer information finns i dokumentationen som följer med kameran.

## Skriva ut från en PictBridge-kamera

Det går både snabbt och lätt att skriva ut bilder från en PictBridge-kamera.



**Anmärkning** Kontrollera att Bärbar fotostudio-kameran inte är dockad när du ska till att ansluta PictBridge-kameran till kameraporten. Det går bara att ansluta en kamera i taget.

## Så här skriver du ut från en PictBridge-kamera:

- 1. Slå på PictBridge-digitalkameran och välj vilka foton du vill skriva ut.
- 2. Fyll på fotopapper i skrivaen.
- Kameran ska vara i PictBridge-läge. Anslut den sedan till kameraporten på skrivarens framsida med den USB-kabel som medföljde kameran. När skrivaren har identifierat PictBridge-kameran skrivs de valda fotona ut automatiskt.

## Trådlösa Bluetooth-enheter

Du kan även skriva ut från andra Bluetooth-enheter, till exempel digitalkameror, PDA-enheter, bärbara datorer och mobiltelefoner. Mer information finns i direkthjälpen till HP Photosmart och i dokumentationen som medföljde Bluetooth-enheten.

## Upprätta en Bluetooth-anslutning

För att du ska kunna använda Bluetooth-anslutning måste alla enheter ha nödvändig maskinvara och programvara installerad. Dessutom måste en trådlös HP Bluetooth-skrivaradapter vara ansluten till kameraporten på skrivarens framsida. Adaptern köps separat. Mer information finns i dokumentationen som följer med adaptern.

## Skriva ut från en Bluetooth-enhet

Den grundläggande metoden för utskrift är densamma för alla Bluetooth-enheter:

## Så här skriver du ut från en Bluetooth-enhet

- 1. Låt enheten söka efter Bluetooth-kompatibla skrivare.
- 2. Välj skrivaren när den visas på enheten.
- Skriv ut.

Detaljerade anvisningar finns i den dokumentation siom medföljde enheten.

## 4 Underhåll och transport

HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio kräver mycket litet underhåll. Genom att följa riktlinjerna i det här kapitlet kan du öka skrivarens livslängd och få förbrukningsmaterialet att räcka längre. Dessutom kan du alltid vara säker på att fotoutskrifterna håller högsta kvalitet.

Mer information om HP Photosmart 420 series-kameran finns i *kamerans* användarhandbok.

## Rengöring och underhåll

Håll skrivaren och bläckpatronen ren och i gott skick med hjälp av de enkla tipsen i det här avsnittet

## Rengöra skrivarens utsida

- Stäng av skrivaren och koppla från strömkabeln på skrivarens baksida.
- Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren tar du ut det och stänger batterifackets lucka igen.
- 3. Torka av skrivaren utvändigt med en mjuk fuktad trasa.



**Viktigt 1** Använd inte rengöringsmedel. Rengöringsmedel för hushållsbruk kan skada skrivarens yta.

**Viktigt 2** Rengör inte skrivarens insida. Se till att inga vätskor spills på skrivaren.

## Rengöra bläckpatronen

Om det blir vita stråk eller bläckränder på utskrifterna kan du behöva rengöra bläckpatronen. Rengör inte bläckpatronen oftare än nödvändigt eftersom det går åt bläck.

- Kontrollera att kameran sitter i kameradockan.
- 2. Tryck på **OK**. Menyflikarna visas.
- 3. Välj Clean cartridge (rengör bläckpatron) och tryck på OK.
- 4. Fyll på papper enligt kameradisplayens anvisningar så att en testsida kan skrivas ut när rengöringen är klar. Du kan använda vanligt papper eller registerkort istället för fotopapper.
- 5. Tryck på **OK**. Rengöringen av bläckpatronen börjar.
- När rengöringen är klar skrivs en testsida ut. Kontrollera utskriftskvaliteten och gör något av följande:
  - Om det är vita stråk eller saknas färger på testsidan behöver bläckpatronen rengöras en gång till. Välj Yes (ja) på kameradisplayen och tryck på OK.
  - Om testsidan ser bra ut väljer du Cancel (avbryt) på kameradisplayen och trycker på OK.

Du kan rengöra bläckpatronen tre gånger. Varje ny rengöring är mer omfattande och förbrukar mer bläck.

Om du har rengjort bläckpatronen tre gånger enligt ovan och det ändå blir vita stråk på testsidan eller saknas färger kan du behöva rengöra bläckpatronens kopparkontakter. Mer information finns i Rengöra bläckpatronens kontakter.



**Anmärkning** Det kan också bli vita stråk eller fattas färger på utskrifterna om någon nyligen har tappat bläckpatronen eller skrivaren. Detta är ett tillfälligt problem. Inom ett dygn ska utskrifterna vara som vanligt igen.

## Rengöra bläckpatronens kontakter

Om skrivaren används i en miljö med mycket damm kan det samlas smuts på kopparkontakterna så att du får problem med utskrifterna.

## Så här rengör du kontakterna på bläckpatronen:

- 1. Du behöver följande:
  - Destillerat vatten (kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada bläckpatronen)
  - En ren, torr, luddfri trasa som inte fastnar i patronen
- 2. Öppna bläckpatronshållarens lucka.
- 3. Ta ut bläckpatronen och lägg den på ett papper med munstycksplattan vänd uppåt. Rör inte vid kopparkontakterna eller bläckmunstycksplattan med fingrarna.



**Viktigt** Lämna inte bläckpatronen utanför skrivaren i mer än en halvtimme. Bläckmunstycken som exponeras längre än så kan torka ut och orsaka utskriftsproblem.

- 4. Fukta en bomullstrasa med destillerat vatten och pressa ur den.
- Torka försiktigt av kopparkontakterna med bomullstrasan.



Viktigt Rör inte vid bläckmunstycket. Om du gör det kan munstycket täppas till så att bläcktillförseln störs och den elektriska anslutningen försämras.

- Upprepa steg 4–5 tills du kan torka med en ren bomullstrasa utan att det blir bläckfläckar eller fastnar smuts på den.
- 7. Sätt bläckpatronen i skrivaren och stäng bläckpatronshållarens lucka.

#### Skriva ut en testsida

Om du skriver ut testsidan får du tillgång till användbar information om bläckpatronen, serienumret och annat som har med HP Photosmart Bärbar fotostudio att göra.

- 1. Kontrollera att kameran sitter i kameradockan.
- 2. Lägg i papper i inmatningsfacket. Du kan använda vanligt papper eller registerkort istället för fotopapper.
- 3. Tryck på **OK**. Menyerna visas.
- 4. Välj Print test page (skriv ut testsida) och tryck på OK.

## Rikta in bläckpatronen

När du sätter en ny bläckpatron i skrivaren justeras den automatiskt. Gör så här om du behöver justera bläckpatronen ytterligare, t ex om färgerna blir felaktigt inpassade

på utskrifterna eller om justeringssidan inte såg korrekt ut när du satte i en ny bläckpatron.

- Tryck på OK. Menyflikarna visas.
- 2. Välj Align cartride (justera bläckpatron) och tryck på OK.
- Ett meddelande om att fylla på vanligt papper visas på kameradisplayen. Fyll på
  papper för inriktningssidan. Du kan använda vanligt papper eller registerkort
  istället för fotopapper.
- 4. Tryck på **OK**. Justeringen av bläckpatronen börjar.
  När detta är klart skrivs en justeringssida ut där du ser om bläckpatronen är rätt justerad.



- Bockmärkena visar att bläckpatronen är korrekt isatt och fungerar som den ska.
- Om det står ett "x" till vänster om någon av staplarna bör du justera bläckpatronen en gång till. Om det ändå blir ett "x" bör du byta ut bläckpatronen.

## **Uppdatera HP Photosmart-programmet**

Du bör hämta den senaste programvaran regelbundet så att du alltid har tillgång till de senaste funktionerna och förbättringarna. Du kan hämta programvaruuppdateringar för HP Photosmart på www.hp.com/support eller använda HP programvaruuppdatering.



**Anmärkning** Om du uppdaterar programvara från HP:s webbplats uppdateras inte programvaran för HP Image Zone.

## Så här hämtar du programvara (Windows):



**Anmärkning** Kontrollera att datorn är ansluten till Internet innan du använder HP programvaruuppdatering.

- Öppna Windows Start-meny, välj Program (Alla program i Windows XP) >
   Hewlett-Packard > HP Software Update. Fönstret HP programvaruuppdatering
   öppnas.
- 2. Klicka på **Check Now** (kontrollera nu). HP Software Update söker på HP:s webbplats efter uppdateringar av programvaran. Om datorn inte har den senaste versionen av HP Photosmarts programvara visas en programuppdatering i fönstret HP programvaruuppdatering.



**Anmärkning** Om datorn har den senaste versionen av HP Photosmarts programvara visas följande meddelande i fönstret HP programvaruuppdatering: "Det finns inga tillgängliga uppdateringar för ditt system."

- Om det finns en tillgänglig programvaruuppdatering markerar du rutan bredvid den.
- 4. Klicka på Install.
- 5. Slutför installationen enligt anvisningarna på skärmen.

## Så här hämtar du programvara (Macintosh):



**Anmärkning** Kontrollera att datorn är ansluten till Internet innan du använder HP Photosmart Updater.

- 1. Starta HP Image Zone.
- Klicka på fliken Applications (program) och klicka på HP Software Update.
- Sök efter programvaruppdateringar med hjälp av anvisningarna på skärmen.
   Om du använder en brandvägg måste du ange proxyserverinformation i uppdateringsprogrammet.

# Förvara HP Photosmart Bärbar fotostudio och bläckpatronerna

Förvara HP Photosmart Bärbar fotostudio och bläckpatronerna på rätt sätt när de inte används.

## Förvara HP Photosmart Bärbar fotostudio

HP Photosmart Bärbar fotostudio far inte illa av att ställas undan en längre eller kortare tid.

- Stäng in- och utmatningsfacket när skrivaren inte används.
- Förvara skrivaren inomhus. Utsätt den inte för direkt solljus eller stora temperatursvängningar.

- Om skrivaren och bläckpatronen inte har använts på över en månad bör du rengöra bläckpatronen innan du skriver ut. Mer information finns i Rengöra bläckpatronen.
- Om skrivaren ställs undan f\u00f6r en l\u00e4ngre tidsperiod b\u00f6r du ta ut det interna HP Photosmart-batteriet (om ett s\u00e4dant har installerats).

#### Förvara bläckpatronerna

Låt alltid den bläckpatron som används sitta kvar i skrivaren när du ställer undan eller flyttar den. Bläckpatronen skyddas av en kåpa när skrivaren är avstängd.



**Viktigt** Vänta alltid tills skrivarens avstängningscykel är avslutad innan du kopplar från strömkabeln eller tar ut det interna batteriet. Bläckpatronen förvaras då på rätt sätt i skrivaren.

Så här förvarar du bläckpatroner från HP och säkerställer en jämn utskriftskvalitet:

- Bläckpatroner som tagits ut ur skrivaren ska förvaras i ett bläckpatronsskydd så att bläcket inte torkar.
  - I vissa länder/regioner medföljer skyddet inte skrivaren utan medföljer istället den grå HP-fotopatronen, som köps separat. I andra länder/regioner medföljer skyddet skrivaren.
- Förvara bläckpatroner i den oöppnade originalförpackningen tills de ska användas. Förvara bläckpatroner i rumstemperatur (15–35 °C).
- Ta inte bort skyddstejpen som täcker bläckmunstyckena förrän du ska installera bläckpatronen i skrivaren. Sätt inte tillbaka skyddstejpen när den en gång har avlägsnats från bläckpatronen. Om du sätter tillbaka skyddstejpen kan bläckpatronen skadas.

## Bästa hantering av fotopapper

Hantera fotopapper enligt anvisningarna nedan för bästa resultat.

#### Förvara fotopapper

- Förvara fotopapper i originalförpackningen eller i en plastpåse som kan återförslutas.
- Förvara det paketerade fotopapperet på en plan yta, torrt och svalt.
- Lägg tillbaka oanvänt fotopapper i plastpåsen. Papper som lämnas kvar i skrivaren eller förvaras oskyddat kan bli böjt.

#### Hantera fotopapper

- Håll alltid fotopapper i kanterna så att det inte blir fingeravtryck.
- Om fotopapperet böjer sig i kanterna lägger du det i en plastpåse och böjer försiktigt åt andra hållet tills papperet ligger plant.

## Transportera HP Photosmart Bärbar fotostudio

HP Photosmart Bärbar fotostudio kan enkelt transporteras och användas nästan var som helst. Ta den med på semestern, till släktträffen eller när kompisarna samlas. Då kan du genast skriva ut foton och visa för vänner och bekanta.

Om du vill att det ska bli ännu enklare att skriva ut kan du köpa följande tillbehör:

- Internt HP Photosmart-batteri: Med det laddningsbara batteriet kan du skriva ut var som helst.
- HP Photosmarts väska för små fotoskrivare: Bär med dig skrivare och förbrukningsmaterial i en praktisk väska.

#### Så här transporterar du HP Photosmart Bärbar fotostudio:

- Stäng av skrivaren.
- 2. Ta ur kameran ut kameradockan och stäng luckan.
- 3. Ta bort eventuellt papper från in- och utmatningsfacken och stäng dem.



**Anmärkning** Vänta tills skrivarens avstängningscykel är klar innan du kopplar från strömkabeln. Bläckpatronen förvaras då på rätt sätt i skrivaren.

- 4. Koppla bort strömkabeln.
- 5. Om skrivaren är ansluten till en dator kopplar du bort USB-kabeln från datorn.
- 6. Bär inte skrivaren upp-och-ner.



**Anmärkning** Låt alltid bläckpatronen sitta kvar när skrivaren transporteras.



**Tips** HP Photosmart Bärbar fotostudio har ett inbyggt handtag som är praktiskt när du ska bära skrivaren. Fäll ut handtaget genom att lyfta det rakt upp (ovanför kameradockans lucka). Lyft skrivaren i handtaget utan att skaka eller pendla den.



#### Fälla ut handtaget

Kom ihåg att ta med dig följande:

- Papper
- Strömkabel
- HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio-digitalkamera
- Extra bläckpatroner (om du ska skriva ut många foton)
- Eventuella skrivartillbehör som batteri eller HP:s trådlösa Bluetooth-skrivaradapter
- Om skrivaren ska anslutas till en dator behöver du USB-kabeln och CD-skivan med HP Photosmart-programvara



**Anmärkning** Glöm inte att skriva upp rätt patronnummer för det land/region du ska besöka om du inte tar användarhandboken med dig, eller köp de bläckpatroner du behöver före resan.

# 5 Felsökning

HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio är utformad för att vara pålitlig och enkel att använda. I det här avsnittet besvaras vanliga frågor om hur skrivaren används och om utskrift utan dator. Det tar upp följande ämnen:

- Problem med maskinvaran
- Utskriftsproblem
- Problem med Bluetooth-utskrift
- Felmeddelanden

Felsökningsinformation för HP Photosmart-programvaran och för utskrift via datorn finns i skrivarhjälpen för HP Photosmart. Information om skrivarhjälpen finns i Hitta mer information.

Mer felsökningsinformation för HP Photosmart 420 series-kameran finns i *kamerans* användarhandbok.

### Problem med maskinvaran

Innan du kontaktar HP Kundtjänst bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support.



**Anmärkning** Om du ansluter skrivaren till en dator bör du använda en USB-kabel som är högst 3 meter lång. Detta minskar risken för störningar från magnetiska fält. Den medföljande USB-kabeln uppfyller dessa krav.

#### Statuslampan blinkar rött.

Orsak Skrivaren behöver ses över. Prova med följande:

#### Åtgärd

- Läs anvisningarna på kameradisplayen. Om du har anslutit en digitalkamera till skrivarens kameraport tittar du på den kameradisplayen. Om skrivaren är ansluten till en dator kan det stå anvisningar på datorns skärm.
- Stäng av skrivaren.

Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från skrivarens strömkabel. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömkabeln igen. Slå på skrivaren.

Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln om det behövs. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill. Slå på skrivaren.

#### På-lampan blinkade en kort stund när jag slog av skrivaren.

**Åtgärd** Detta är helt normalt när skrivaren stängs av. Det betyder inte att det är något fel på skrivaren.

#### Statuslampan blinkar rött.

Orsak Ett fel har uppstått.

#### Åtgärd

- Läs anvisningarna på kameradisplayen. Om du har anslutit en digitalkamera till skrivarens kameraport tittar du på den kameradisplayen. Om skrivaren är ansluten till en dator kan det stå anvisningar på datorns skärm.
- Stäng av skrivaren.
  - Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från skrivarens strömkabel. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömkabeln igen. Slå på skrivaren.
  - Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln om det behövs. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill. Slå på skrivaren.
- Om statuslampan fortfarande blinkar besöker du www.hp.com/support eller kontaktar HP Kundtjänst.

#### Knapparna på kontrollpanelen fungerar inte.

**Orsak** Ett fel har uppstått i skrivaren. Vänta en stund och se om skrivaren återställs. Om den inte gör det provar du med följande:

#### Åtgärd

- Ta ur kameran ur dockan och sätt tillbaka den igen. Ofta kan detta avhjälpa problemet.
- Stäng av skrivaren.
  - Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från skrivarens strömkabel. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömkabeln igen. Slå på skrivaren.
  - Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln om det behövs. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill. Slå på skrivaren.
- Om skrivaren inte startas om och knapparna på kontrollpanelen fortfarande inte fungerar, går du till www.hp.com/support eller kontaktar HP Kundtjänst.

#### Skrivaren kan inte hitta eller visa bilderna på minneskortet eller i kameraminnet.

#### Åtgärd

Stäng av skrivaren.

Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från skrivarens strömkabel. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömkabeln igen. Slå på skrivaren.

Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln om det behövs. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill. Slå på skrivaren.

- Filerna på minneskortet kan ha sparats i ett format som skrivaren inte kan läsa direkt från minneskortet. Det här felet kan bara uppstå när du använder en PictBridge-kamera med kameraporten på skrivarens framsida.
  - Spara fotona på datorn och skriv ut dem därifrån. Mer information finns i dokumentationen som medföljde kameran och i skrivarhjälpen för HP Photosmart.
  - Nästa gång du fotograferar kan du ställa in kameran så att den sparar fotona i något av de filformat som skrivaren kan läsa direkt från minneskortet. En lista med filformat som kan användas finns i Skrivarspecifikationer. Hur du ställer in ett visst filformat i kameran står i dess dokumentation.
- Bildernas filnamn har ändrats från de ursprungliga namnen som kameran gav dem. Kontrollera att filnamnen följer kamerans namngivningskonventioner och struktur.

#### Några bilder överfördes inte till från kameran till datorn när jag tryckte på Spara.

**Orsak** De saknade fotona lagras i kamerans internminne. Endast bilderna på minneskortet överförs när du trycker på **Spara** på skrivarens kontrollpanel.

**Åtgärd** Flytta bilderna från interminnet till minneskortet. Gör detta genom att trycka på **OK**. Menyflikarna visas. Navigera till **Setup Menu** (inställningsmeny), välj **Move Images to Card** (flytta bilderna till kortet) och tryck på **OK**.

Du kan även försöka med att ta ur minneskortet och ta ur och sätta tillbaka kameran i dockan. I så fall tvingas HP Photosmart Bärbar fotostudio att läsa kamerans interminne.

#### Skrivaren är ansluten, men går inte att starta.

#### Åtgärd

- Skrivaren kan ha dragit för mycket ström.
  - Om det **inte** sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från skrivarens strömkabel. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömkabeln igen. Slå på skrivaren.
  - Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln om det behövs. Öppna luckan till batterifacket och ta ut

- batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill. Slå på skrivaren.
- Om skrivarens strömkabel sitter i en grendosa med strömbrytare kanske den är avstängd. Slå på grendosan och slå sedan på skrivaren.
- Skrivaren kan vara ansluten till en strömkälla med fel specifikationer. Om du är på resa utomlands bör du kontrollera att elstandarden klarar skrivarens krav.

## Det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren, men skrivaren får ingen ström.

#### Åtgärd

- Batteriet behöver kanske laddas. Anslut strömkabeln och ladda batteriet.
   Batterilampan blinkar grönt medan batteriet laddas.
- Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln om det behövs. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill. Slå på skrivaren.

## Det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren, men det laddas inte.

#### Åtgärd

- Koppla bort skrivarens strömkabel om den är ansluten. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill. Slå på skrivaren. Mer information om hur du sätter i batteriet finns i dess dokumentation.
- Se till att skrivarens strömkabel är ordentligt ansluten, både till skrivaren och nätuttaget. När skrivaren stängs av blinkar batterilampan grönt. Detta visar att batteriet laddas.
- Slå på skrivaren. Batterilampan på kontrollpanelen blinkar grönt medan batteriet laddas.
- Det tar ungefär fyra timmar för ett tomt batteri att bli fulladdat om skrivaren inte används under tiden. Om batteriet fortfarande inte går att ladda bör du byta ut det.

# Det låter om skrivaren när jag slår på den, eller det börjar låta om den när den har stått oanvänd länge.

**Åtgärd** Det kan låta om skrivaren när den inte har använts under lång tid (cirka 2 veckor), eller när strömmen kommit tillbaka efter det att strömtillförseln brutits. Detta är normalt. Skrivaren rengörs automatiskt så att utskriftskvaliteten inte ska försämras.

#### Fjärrstyrningen fungerar inte.

#### Orsak

- Batteriet i fjärrkontrollen kan vara slut.
- Utmatningsfacket är stängt.

#### Åtgärd

- Köp ett nytt batteri av typen CR2025 och byt ut det gamla batteriet.
- Öppna utmatningsfacket. Den infraröda sensorn sitter på skrivarens framsida. Fjärrkontrollen kan inte kommunicera med skrivaren om sensorn skyms av utmatningsfacket eller något annat föremål.
- Rikta fjärrkontrollen rakt mot den infraröda sensorn på skrivarens framsida.
   Flytta lite närmare vid behov.
- Ta bort det som eventuellt skymmer sikten mellan sensorn och fjärrkontrollen.

#### Knapparna på kameran fungerar inte.

**Åtgärd** Du försöker kanske trycka på knapparna efter det att kameran satts i kameradockan. De flesta av knapparna avaktiveras när kameran placeras i kameradockan. Använd knapparna på kontrollpanelen istället.

## Skrivaren kan inte identifiera PictBridge-kameran som anslutits till kameraporten.

**Orsak** HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio-kameran satt redan i kameradockan när du anslöt PictBridge-kameran till kameraporten. Skrivaren kan bara identifiera en kamera i taget. Det kan också bero på att PictBridge-kameran inte var påslagen.

**Åtgärd** Koppla från båda kamerorna. Anslut sedan PictBridge-kameran till kameraporten med den USB-kabel som medföljde kameran. Om endast PictBridge-kameran är ansluten till kameraporten kontrollerar du att den är påslagen.

#### Ingen bild visas på TV-apparaten.

#### Orsak

- Videokabeln är inte korrekt ansluten.
- Du har inte valt TV/video-ingång.
- HP Photosmart Bärbar fotostudio har inte bytt till videoläge.

#### Åtgärd

- Kontrollera att den medföljande videokabeln är ordentligt ansluten till både skrivare och TV.
- Kontrollera att TV-apparaten är inställd på att ta emot bilder från kameran.
   Mer information finns i handboken som följde med TV:n.
- Tryck på knappen Video på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen.
   Videostatuslampan ska lysa.

#### Det går inte att ladda upp kamerabatterierna.

#### Åtgärd

- De medföljande batterierna är inte av uppladdningsbar typ. Om du vill kan du köpa uppladdningsbara batterier och använda dem med kameran. Mer information finns i kamerans användarhandbok.
- Kameran sitter inte ordentligt i kameradockan på skrivarens ovansida.
   Kontrollera att kameran har dockats korrekt.
- Kontrollera att n\u00e4tsladden \u00e4r ansluten till b\u00e4de skrivaren och v\u00e4gguttaget.
- HP Photosmart Bärbar fotostudio drivs med HP Photosmarts inbyggda batteri (tillval). Skrivaren måste vara ansluten till vägguttaget, annars laddas inte de uppladdningsbara batterierna.

### Utskriftsproblem

Innan du kontaktar HP Kundtjänst bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support.

#### Papperet matas inte in på rätt sätt i skrivaren.

#### Åtgärd

- Se till att pappersledaren ligger emot papperet utan att böja det.
- Det kan ligga för mycket papper i inmatningsfacket. Ta bort några ark och försök skriva ut igen.
- Om du använder fotopapper och arken sitter ihop kan du ta ett ark i taget.
- Om skrivaren används där luftfuktigheten är mycket hög eller låg skjuter du in fotopapperet så långt det går i inmatningsfacket, ett ark i taget.
- Om fotopapperet är böjt lägger du det i en plastpåse och böjer försiktigt åt motsatt håll tills papperet ligger plant. Om det inte hjälper bör du byta ut det mot fotopapper som inte är böjt. Information om hur man bäst förvarar och hanterar fotopapper finns i Bästa hantering av fotopapper.
- Papperet kan vara för tunt eller för tjockt. Prova med HP:s fotopapper. Mer information finns i Välja lämpligt papper.
- Om du använder fotopapper 10 x 30 cm (4 x 12 tum) för panoramautskrift bör du inte fylla på mer än 10 ark i taget i inmatningsfacket. Om du lägger i fler än tio ark av sådant papper kan det bli problem med pappersmatningen.

#### Fotografiet skrivs ut snett eller förskjutet.

#### Åtgärd

- Papperet kan ha lagts i på fel sätt. Lägg i papperet på nytt. Se noga till att papperet är vänt åt rätt håll i inmatningsfacket och att pappersledaren ligger emot pappersbuntens kant. Anvisningar om hur du fyller på papper finns i Påfyllning av papper.
- Bläckpatronen kan vara feljusterad. Mer information finns i Rikta in bläckpatronen.

#### Ingenting skrevs ut.

#### Åtgärd

- Skrivaren kan behöva ses över. Läs anvisningarna på kameradisplayen.
- Strömmen kan vara avstängd, eller en kontakt kanske inte sitter i ordentligt. Kontrollera att strömmen är på och att strömkabeln är ordentligt ansluten. Kontrollera att batteriet sitter rätt och är uppladdat (om du använder ett sådant).
- Inmatningsfacket kan vara tomt. Kontrollera att inmatningsfacket har fyllts på som det ska. Anvisningar om hur du fyller på papper finns i Påfyllning av papper.
- Papperet kan ha fastnat under utskriften. Anvisningar om hur du åtgärdar papperstrassel finns i nästa avsnitt.

#### Papperet fastnade under utskriften.

**Åtgärd** Läs anvisningarna på kameradisplayen. Så här åtgärdar du papperstrassel:

- Om papperet sticker ut på skrivarens framsida drar du försiktigt ut det mot dig.
- Om papperet inte sticker ut på framsidan kan du försöka ta bort det från skrivarens baksida:
  - Ta bort allt papper i inmatningsfacket. Tryck sedan inmatningsfacket nedåt tills det är helt öppet i vågrätt läge.
  - Dra försiktigt ut det fastnade papperet från skrivarens baksida.
  - Lyft inmatningsfacket så att det snäpper fast i sitt tidigare läge.
- Om du inte får tag i kanten på papperet som fastnat och inte kan dra ut det gör du så här:
  - Stäng av skrivaren.
  - Om det inte sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från skrivarens strömkabel. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömkabeln igen.
  - Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln om det behövs. Öppna luckan till batterifacket och

- ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill.
- Slå på skrivaren. Skrivaren känner av om det finns papper längs pappersbanan och matar automatiskt ut det.

Tryck på **OK** när du vill fortsätta.



Tips Om du får problem med papperstrassel kan du prova med att lägga i ett ark fotopapper åt gången. Skjut in papperet så långt det går i inmatningsfacket.

#### Skrivaren matade ut en tom sida.

#### Åtgärd

- Avläs indikatorn för bläcknivå på kameradisplayen. Om bläcket är slut ska du byta bläckpatron. Mer information finns i Sätt i bläckpatroner.
- Du kan ha råkat avbryta en påbörjad utskrift. Även om fotot aldrig hann skrivas ut innan utskriften avbröts kanske skrivaren redan hade matat in papperet. Nästa gång du skriver ut kommer skrivaren att mata ut den tomma sidan först.

#### Skrivaren matar ut papperet när utskriften förbereds.

**Åtgärd** Den automatiska pappersavkännaren kanske störs av solen. Flytta skrivaren så att den inte står i direkt solljus. Skrivaren matar ut papperet om det redan har använts för utskrift en gång.

#### Utskriftskvaliteten är dålig.

#### Åtgärd

- Bläcket kanske håller på att ta slut i bläckpatronen. Avläs indikatorn för bläcknivå på kameradisplayen och byt bläckpatron om det behövs. Mer information finns i Sätt i bläckpatronen:.
- Digitalkameran kanske var inställd på låg upplösning när du tog fotot. Du får bättre resultat om du ställer in en högre upplösning i kameran.
- Kontrollera att du använder rätt sorts fotopapper för utskriften. Bäst resultat får du med HP:s fotopapper. Mer information finns i Välja lämpligt papper.
- Du kanske skriver ut på fel sida av papperet. Kontrollera att papperet är ilagt med utskriftssidan riktad mot skrivarens front.
- Bläckpatronen kanske behöver rengöras. Mer information finns i Rengöra bläckpatronen.
- Bläckpatronen kan vara feljusterad. Mer information finns i Rikta in bläckpatronen.

#### De foton som jag markerat för utskrift i digitalkameran skrivs inte ut.

**Åtgärd** Med vissa PictBridge-digitalkameror kan du markera foton för utskrift både i kamerans internminne och på minneskortet (DPOF). Om du markerar foton i internminnet och sedan flyttar foton från kamerans internminne till minneskortet, överförs inte markeringarna. Markera foton för utskrift efter det att du överfört dem från kamerans internminne till minneskortet. Det här gäller dock inte för HP Photosmart Bärbar fotostudio-kameran.

Välj **Ja** när du dockar kameran och får en fråga om du vill skriva ut de markerade bilderna.

#### Vissa menykommandon visas nedtonade.

#### Åtgärd

- Du försöker skriva ut ett videoklipp. Den här skrivaren hanterar inte utskrift av videoklipp. Försök skriva ut ett annat foto.
- Det finns inga foton på kameran. Ta några bilder och försök sedan skriva ut igen.
- Den aktuella bilden togs med en annan kamera och kopierades sedan till det interna minnet på HP Photosmart 420 series Bärbar fotostudio-kameran eller till minneskortet. Funktionerna för utskrift och borttagning av röda ögon kan inte användas för de här bilderna.

### **Problem med Bluetooth-utskrift**

Innan du kontaktar HP Kundtjänst bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support. Läs också dokumentationen som medföljde HPs trådlösa Bluetooth-skrivaradapter och den trådlösa Bluetooth-enheten.

#### Bluetooth-enheten hittar inte skrivaren.

#### Åtgärd

- Kontrollera att HPs trådlösa Bluetooth-skrivaradapter är ansluten till kameraporten på skrivarens framsida. Lampan på adaptern blinkar när den är klar att ta emot data.
- Du kanske står för långt från skrivaren. Flytta Bluetooth-enheten närmare skrivaren. Avståndet mellan Bluetooth-enheten och skrivaren bör inte vara större än 10 meter.

#### Ingenting skrevs ut.

**Åtgärd** Skrivaren kanske inte känner igen filtypen som Bluetooth-enheten skickade. En lista över vilka filformat skrivaren hanterar finns i Skrivarspecifikationer.

#### Utskriftskvaliteten är dålig.

**Åtgärd** Det utskrivna fotot kanske är lågupplöst. Du får bättre resultat om du ställer in en högre upplösning i kameran. Observera att upplösningen i foton tagna med VGA-kamera, till exempel kameran i en mobiltelefon, kanske inte är tillräckligt hög för att utskriftskvaliteten ska bli bra.

#### Fotot skrevs ut med ramar.

**Atgärd** Bluetooth-enhetens skrivarprogram kanske saknar stöd för kantfri utskrift. Kontakta återförsäljaren eller gå till deras webbplats för support och hämta deras senaste uppdatering för skrivarprogrammet.

### Felmeddelanden

Innan du kontaktar HP Kundtjänst bör du läsa igenom det här felsökningsavsnittet eller besöka vår supporttjänst på www.hp.com/support.

Följande felmeddelanden kan visas på kameradisplayen när kameran är dockad på skrivarens ovansida. Åtgärda felet genom att följa anvisningarna.

Felmeddelande: Open output door or clear paper jam, then press OK. (Öppna luckan och ta bort papperstrasslet. Klicka sedan på OK.)

**Åtgärd** Så här åtgärdar du papperstrassel:

- Om papperet sticker ut på skrivarens framsida drar du försiktigt ut det mot dig.
- Om papperet inte sticker ut på framsidan kan du försöka ta bort det från skrivarens baksida:
  - Ta bort allt papper i inmatningsfacket. Tryck sedan inmatningsfacket nedåt tills det är helt öppet i vågrätt läge.
  - Dra försiktigt ut det fastnade papperet från skrivarens baksida.
  - Lyft inmatningsfacket så att det snäpper fast i sitt tidigare läge.
- Om du inte får tag i kanten på papperet som fastnat och inte kan dra ut det gör du så här:
  - Stäng av skrivaren.
  - Om det inte sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från skrivarens strömkabel. Vänta i ca 10 sekunder och anslut strömkabeln igen.
  - Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du från strömkabeln om det behövs. Öppna luckan till batterifacket och ta ut batteriet. Vänta i ca 10 sekunder och sätt sedan in batteriet igen. Anslut strömkabeln igen om du vill.
  - Slå på skrivaren. Skrivaren känner av om det finns papper längs pappersbanan och matar automatiskt ut det.
- Tryck på **OK** när du vill fortsätta.

Felmeddelande: Print cartridge is not compatible. Use appropriate cartridge. (Bläckpatronen kan inte användas. Använd rätt HP-patron.)

Åtgärd Byt ut bläckpatronen mot en som kan användas i skrivaren. Mer information finns i Sätt i bläckpatroner.

#### Felmeddelande: Already connected to a camera. (En kamera är redan ansluten.)

**Åtgärd** Du försöker ansluta en kamera till kameraporten medan Bärbar fotostudio-kameran sitter i kameradockan. Eller också försöker du docka kameran när en annan PictBridge-kamera redan är ansluten till kameraporten. Du kan bara ansluta en kamera åt gången. Om du vill ansluta en annan kamera måste du först ta bort den kamera som redan är ansluten eller dockad.

#### Felmeddelande: Check computer connection. (Kontrollera datoranslutningen.)

**Åtgärd** Du har gjort något som kräver en anslutning mellan Bärbar fotostudio och en dator. Kontrollera att skrivaren är ansluten med en USB-kabel.

# 6 Specifikationer

Det här avsnittet innehåller information om systemkrav för installation av HP Photosmarts programvara samt viktiga tekniska uppgifter om skrivaren.

Fullständiga specifikationer för HP Photosmart Bärbar fotostudio-kameran finns i *kamerans användarhandbok* (i tryckt form i förpackningen eller i elektroniskt format på CD-skivan med handböcker för HP Photosmart, beroende på land/region).

## **Systemkrav**

Komponent	Minimikrav – Windows PC	Minimikrav – Macintosh
Operativsystem	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home och XP Professional	Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x
Processor	Intel® Pentium® II (eller motsvarande) eller högre	G3 eller högre
RAM	64 MB (128 MB rekommenderas)	128 MB
Ledigt hårddiskutrymme	500 MB	150 MB
Bildskärm	800 x 600, 16-bitars eller mer	800 x 600, 16-bitars eller mer
Cd-romenhet	4x	4x
Webbläsare	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller senare	_

## Skrivarspecifikationer

Kategori	Specifikationer	
Anslutningar	Full hastighet enligt USB 2.0	
	PictBridge: Använda USB-porten på framsidan	
	Bluetooth: Microsoft Windows XP Home och XP Professional	
Bildfilsformat	JPEG Baseline	
Marginaler	Överkant 0,0 mm; Nederkant 0,0 mm; Vänster/ högerkant 0,0 mm	
Materialstorlekar	Fotopapper 10 x 15 cm (4 x 6 tum)	

(fortsättning)

Kategori	Specifikationer	
	Fotopapper med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik (4 x 6 tum med 0,5 tum flik)	
	Registerkort 10 x 15 cm (4 x 6 tum)	
	A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tum)	
	Kort i L-storlek 90 x 127 mm (3,5 x 5 tum)	
	Kort i L-storlek med flik 90 x 127 mm med 12,5 mm flik (3,5 x 5 tum med 0,5 tum flik)	
	Fotopapper 10 x 30 cm (4 x 12 tum)	
	Följande format kan endast användas vid utskrift från dator: Hagaki, 101 x 203 mm (4 x 8 tum), 10 x 30 cm (4 x 12 tum)	
Materialtyper	Papper (foto-)	
	Kort (register, A6, L-storlek)	
Specifikationer för omgivning	Maximivärden vid drift: 5-40 °C, 5-90 % RF	
	Rekommenderade värden vid drift: 15–35 °C, 20–80 % RF	
Pappersfack	Ett 10 x 15 cm (4 x 6 tums) fack för fotopapper	
Kapacitet i pappersfack	20 ark, maximal tjocklek 292 µm per ark	
	Du bör inte fylla på fler än 10 ark av fotopapper 10 x 30 cm (4 x 12 tum) för panoramautskrift (endas vid utskrift från dator)	
Strömförbrukning	USA	
	Utskrift: 12,3 W	
	Viloläge: 6,29 W	
	Av: 4,65 W	
	Utanför USA	
	Utskrift: 11,4 W	
	Viloläge: 5,67 W	
	Av: 4,08 W	
Nätaggregatets	HP:s art.nr 0957–2121 (Nordamerika),	
modelinummer	100-240 V AC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)	
	HP:s art.nr 0957–2120 (övriga länder), 100-240 V AC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz)	
Bläckpatron	HP trefärgs bläckpatron (7 ml)	
	HP trefärgs bläckpatron (14 ml)	
	HP grå fotobläckpatron	

#### (fortsättning)

Kategori	Specifikationer	
	Anmärkning På baksidan av den tryckta användarhandbok för skrivare står angivet vilka bläckpatronsnummer du kan använda med skrivaren. Om du redan har använt skrivaren flera gånger, hittar du patronnumren i HP Photosmartprogrammet. Mer information finns i Sätt i bläckpatroner.	
Stöd för USB 2.0 Full-Speed	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home och XP Professional	
	Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x	
	HP rekommenderar att en högst 3 meter lång (10 fot) USB-kabel används	
Videofilsformat	Motion JPEG AVI	
	Motion JPEG Quicktime	
	MPEG-1	

# 7 HP Kundtjänst



**Anmärkning** Namnet på HP:s supportservice kan variera i olika länder/regioner.

Gör så här om fel uppstår:

- Läs dokumentationen som medföljde skrivaren. Mer information finns i Hitta mer information.
- 2. Om du inte kan lösa problemet med den information som finns i dokumentationen ska du gå till www.hp.com/support och göra följande:
  - Läsa supportwebbsidor
  - Kontakta HP via e-post
  - Få teknisk direktsupport via chatt
  - Hämta programvaruuppdateringar

Vilken typ av support som erbjuds varierar beroende på produkt, land/region och språk.

- Kontakta din lokala återförsäljare. Om ett maskinvarufel uppstår i skrivaren eller kameran ska du lämna in enheten där du köpte den. Denna service är kostnadsfri under garantitiden. Efter garantitidens utgång debiteras du en serviceavgift.
- Om du inte kan lösa problemet med hjälp av direkthjälpen på datorn eller HP:s webbsidor ringer du till HP Kundtjänst.

## HP Kundtjänst på telefon

Du kan få kostnadsfri telefonsupport för HP Photosmart Bärbar fotostudio under garantitiden. Mer information finns på det medföljande garantibeviset. Du kan också gå till www.hp.com/support och se hur lång tid som återstår av supporttiden.

Efter perioden med kostnadsfri support kan du få hjälp från HP mot en extra kostnad. Kontakta din HP-återförsäljare eller ring supporttelefonnumret för Sverige för mer information om supportalternativ.

För HP-support via telefon ringer du supporttelefonnumret för Sverige. Normal samtalstaxa gäller.

**Västeuropa**: Kunder i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Tyskland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige och Österrike kan gå till www.hp.com/support för att få telefonnumret till support i sitt land/region.

**Nordamerika**: Ring 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). I USA kan telefonsupport fås på både engelska och spanska 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan (supporttiderna kan komma att ändras utan föregående meddelande). Denna service är kostnadsfri under garantitiden. En avgift kan tillkomma efter garantitiden.

Övriga länder/regioner: Se listan med telefonnummer på insidan av framsidan till denna handbok.

#### Råd inför telefonsamtalet

Ring HP Kundtjänst när du har datorn och skrivaren i närheten. Var beredd att uppge följande information:

- Skrivarens modellnummer (står på skrivarens framsida).
- Skrivarens serienummer (står på skrivarens undersida).
- Kamerans modellnummer (står på kamerans framsida)
- Kamerans serienummer (står på kamerans nederkant)
- Datorns operativsystem.
- Skrivardrivrutinens version:
  - Windows: Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutinen du har genom att högerklicka på ikonen HP Digital Imaging Monitor i Windows aktivitetsfält och välja Om.
  - Macintosh: Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutin du har i dialogrutan Skriv ut.
- Meddelanden som visas på kameradisplayen eller på datorskärmen.
- Svar på följande frågor:
  - Har den situation som du ringer om uppstått förut? Kan du återskapa situationen?
  - Hade du installerat någon ny hård- eller programvara i samband med att situationen uppstod?

## Vänd dig till HP:s reparationsservice (endast Nordamerika)

HP ser till att produkten hämtas och fraktas till ett HP Central Repair Center. Vi står för fraktkostnaden fram och åter. Tjänsten är kostnadsfri under garantitiden för hårdvaran. Denna service är endast tillgänglig i Nordamerika.

## Ytterligare garantialternativ

Utökade serviceplaner för skrivaren är tillgängliga mot en extra kostnad. Gå till www.hp.com/support, välj ditt land/region och ditt språk och läs sedan om tjänsterna och garantierna i de utökade serviceplanerna.

## Index

В	installationsanvisningar 3	fotopapper 33
batterier		skriva ut testsida 30
fack 9	F	
modell 11	felmeddelanden 44	L
beskära en bild 24	felsökning	lampor 6
bilder	blinkande lampor 35	·
beskärning 24	Bluetooth 43	М
föra över bilder till en	felmeddelanden 44	===
dator 26	kundtjänst 51	meny, Bärbar fotostudio 12
förbättra kvalitet 24	•	
ta bort röda ögon 24	·	P
9	pappersproblem 40	papper
visa för utskrift 23	filformat, som kan användas 47	fack 4
visa på TV 24	fjärrkontroll 10, 39	felsökning 40
visa som bildspel 24	fylla på papper 18	fylla på 18
zooma 24	förvaring	specifikationer 47
zooma och beskära 24	bläckpatroner 33	underhåll 17, 33
bildspel 24	fotopapper 33	välja och köpa 17
Bluetooth	HP Photosmart Bärbar	
felsökning 43	fotostudio 32	pappersfack 4
skriva ut 27		papperstrassel 16, 41, 44
trådlös skrivaradapter 11	н	passfoton 24
bläcknivåerna, kontrollera 30		patroner. se bläckpatroner
bläckpatroner	hjälp. se felsökning	
förvaring 33	HP Photosmart	R
rengöra 29	uppdatera 31	rengöra
rengöra kontakterna 30	HP Photosmart Bärbar	bläckpatroner 29
rikta in 30	fotostudio	bläckpatronernas
testa 30	använda handtag 33	kontakter 30
	förvaring 32	skrivare 29
välja 19	tillbehör 33	rikta in bläckpatroner 30
Bärbar fotostudio	transportera 33	Titte iii bidotpationoi oo
meny 12	HP Programuppdatering 31	•
bärväska	HP Real Life-teknik 24	<b>S</b>
modell 11		skrivardokumentation 3
transportera	J	skrivare
HP Photosmart Bärbar	justeringssida 30	delar 4
fotostudio 33	justeringssida 50	dokumentation 3
		felmeddelanden 44
D	K	rengöra 29
dator	kamera	specifikationer 47
om du ska skriva ut från 3	foton skrivs inte ut 43	tillbehör 10
systemkrav 47	port 4	skriva ut
digitalkamera. se kamera	knappar 7	alla bilder 24
direkthjälp 3	kontrollpanel 7	från andra enheter 25
	kundtjänst 51	från dator 3
docka kameran 21	kvalitet	från en dator 26
dokumentation	bilder 24	från en PictBridge-
direkthjälp 3	felsökning 42	kamera 27
handböcker 3	· ·	Natificia 21

```
från trådlösa Bluetooth-
      enheter 27
   grundläggande om 23
   hjälp 15
   kantfria utskrifter 24
   nya bilder 24
   passfoton 14, 24
   testsida 30
specifikationer 47
svartvita utskrifter 19
systemkrav 47
ta bort röda ögon 24
testsida 30
tillbehör 10, 33
transportera HP Photosmart
  Bärbar fotostudio 33
transportera skrivaren 10
U
USB
   port 4
   specifikationer 47
utskrifter
   bläckpatroner, välja 19
Z
```

zooma in på en bild 24

#### Regulatory notices

#### **Hewlett-Packard Company**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

#### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내분(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。